TOSHIBA
Leading Innovation

日本国内専用品
Use only in Japan

東芝高圧洗浄機
取扱説明書

形名

HP－400G

上水道水専用

屋　外　用

（降水時使用不可）

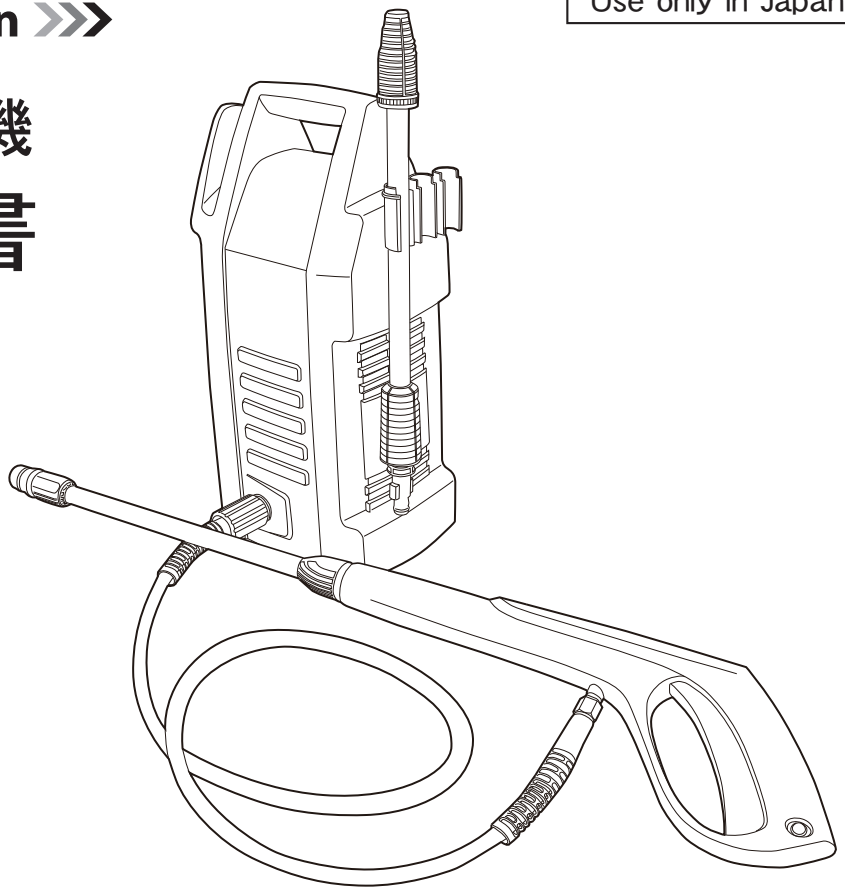

二重絶縁

もくじ

安全上のご注意 ……1～3
二重絶縁について ……3
特長 ……4
各部のなまえとはたらき ……4
ご使用前の準備 ……5～7
使いかた ……8～11
ご使用後は ……12～13
お手入れ ……14
このようなときは ……15
安全装置が作動したら ……16
仕様 ……16
サービスショップ ……17～18
保証書 ……19～20

保証書付　保証書はこの取扱説明書の19 , 20ページについておりますので記入をお受けください。

- このたびは東芝高圧洗浄機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品は日本国内用です。
  電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。
  また、アフターサービスもできません。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお願いします。

安全上のご注意 必ずお守りください

● 商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

警告 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。

注意 「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3が想定されること」を示します。

＊1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電をさします。
＊3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で表示します。

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で表示します。

△は、注意を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で表示します。

■免責事項について

・地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、およびお客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本商品は、「家庭用」です。商品の使用または使用不能から生ずるいかなる他の損害（事業利益の損失、逸失利益、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・当社が関与しない機器との組み合わせによる誤動作・故障などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

警告

分解禁止
絶対に改造はしない
修理技術者以外の人は分解・改造・修理しない
火災・感電・けが・水漏れの原因になります。
修理は、お買いあげの販売店または全国各地の東芝電動工具サービスショップにご相談ください。

禁止
電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工したり、加熱したり、引っ張ったり、重いものをのせたり、はさんだり、ねじったり、金属部にかけたり、水にぬらしたり、たばねたりしない
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁止
電源コード、電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。電源コードに傷みがないか定期的に点検してください。

こまめにふきとる
電源プラグは根元まで確実に差し込む
また、電源プラグのほこりや汚れはこまめにふきとる
感電・発熱の原因になります。

禁止
雨や雷のときは使用しない
本体・電源コード・電源プラグはぬらさない
火災・感電・ショートの原因になります。
本体内部や電気部品機器に水や異物が入った場合は、すぐに本体の電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く
運転中に異常音・振動・異臭・発煙などが発生した場合は、すぐに本体の電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜く
そのまま使用すると、故障やけが・火災などの原因になります。直ちに使用を中止して、お買いあげの販売店または全国各地の東芝電動工具サービスショップにご相談ください。

コンセントは専用で
交流100Ｖで定格15Ａ以上のコンセントを高圧洗浄機単独で使用する
電圧や定格が異なると、火災・感電の原因になります。また、他の器具と併用すると、異常発熱して発火の原因になります。

プラグを抜く
お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く　また、ぬれた手で抜き差ししない
感電・けがの原因になります。

安全上のご注意（つづき）

⚠ 警告

禁止

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナーなど）や可燃性ガス（ＬＰガス、フロンガスなど）の近くで使用しない
爆発・火災の原因になります。

禁止

子供には使わせない　また、使用者以外は手をふれさせたり近づけたりしない
誤って使用すると、感電やけがの原因になります。

禁止

人や動物に高圧水を噴射しない
人や動物などが接近したら、噴射を停止する
けがや事故の原因になります。

漏電しゃ断器設置

漏電しゃ断器が設置されたコンセントに接続する
万が一、漏電した場合に漏電しゃ断機の設置がないと、感電の原因になります。

プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
電源コードや電源プラグが傷つき、感電・火災の原因になります。

⚠ 注意

室内使用禁止

室内で使用しない
万が一、水漏れしたとき、周囲や階下への漏水被害の原因になります。

禁止

上水道水・洗剤以外は使用しない
井戸水・ため水・薬液を含む水・温水（４０℃以上）などを使用すると、ポンプに異物が混入するなど故障の原因になります。

禁止

通気の悪い場所では使用しない
本体にカバーをかけて使用しない
過熱して、焼損の原因になります。

プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

確実に取り付ける

付属品は正しく確実に取り付ける
接続箇所にゆるみがあったり、間違った取り付け方、使い方をすると、故障やけがの原因になります。

禁止

周囲温度２℃以下では使用しない
凍結により、ポンプやモータの故障の原因になります。

距離を調整する

ガラス窓・樹木柱・和風壁など、壊れやすい物に噴射するときは、距離を調整する
噴射角度や対象物との距離を調整しないと、割れや表面の荒れ、はがれなど破損の原因になります。

延長コードの選択

延長コードは、長さに適した十分な太さのものを使用する

延長コードの長さ	延長コードの太さ
８ｍまで	２mm^2以上

上記を守らないと、電源コードが発熱し、やけどの原因になります。

安定した場所で使用する

本体は、平らで安定した場所におき、ガンをしっかり両手で持って使用する
しっかり安定させないと、転倒や故障・けがの原因になります。

電源スイッチの確認

本体の電源スイッチが「OFF」になっていることを確かめてから、電源プラグをコンセントに差し込む
不意に始動すると、高圧ホースが暴れ、けがや事故の原因になります。

禁止

食品・調理器具などには高圧水をかけない
本体ポンプ内は衛生管理されておりません。
オイル・錆などの混入により、健康を損なう原因になります。

空運転禁止

水道の蛇口を閉めた状態で本体の電源スイッチを「ON」にしない
空運転になり、ポンプ部の故障の原因になります。

⚠ 注意

操作の間隔をあける	**ガンのレバーを引く・はなす操作は、２秒以上の間隔をあける** ２秒以内でひんぱんに操作すると、内蔵の安全装置などに負担がかかり、誤作動や故障の原因になります。	乱暴に扱わない	**本体の上に乗ったり、重いものをのせたり、衝撃を加えない** 変形・破損・故障の原因になります。
内部の水を抜く	**使用後は、各ホースをはずし、本体やガン内部の水を抜く** 水を抜かずそのままにすると、凍結して部品が破損し、故障の原因になります。	お手入れ	**使用後はこまめにお手入れをする** フィルタやノズルに異物が詰まるなど、高圧水が弱まる原因になります。

二重絶縁について

電気の流れるところと本体との間が異なるふたつの絶縁物で絶縁されていることを「二重絶縁」と言います。
たとえ、ひとつの絶縁物が壊れても、もうひとつの絶縁物で保護されていて感電しにくくなっています。
お買いあげの高圧洗浄機は、二重絶縁構造となっており、銘板に ⧈ マークで示してあります。
異なった部品と交換したり、間違って組み立てたりすると、二重絶縁構造ではなくなります。
電気系統の分解、組立や部品の交換は、お買いあげの販売店または弊社営業所もしくは、全国各地の東芝電動工具サービスショップにご相談ください。

特長

■家庭用電源、上水道水の使用で高圧水の噴射＆散布
■節水で強力噴射
　●車、バイク、農機具、玄関、ブロック塀、壁、コンクリート面、シャッター、窓、網戸などの洗浄に適しています。
■広角散布
　●噴射角度を調整することで家庭菜園に適しています。
■ターボノズル、ウォッシュブラシ、洗剤散布用部品が標準付属で用途が多彩です。
　●旋回して噴射するターボノズルで汚れをかき飛ばします。
　●水とともにブラッシングするウォッシュブラシで汚れをこすり落とします。
　●洗剤散布用のノズルとタンクで洗浄効率があがります。
■３ｍの給水ホース、１２ｍの高圧ホースが標準付属で使い勝手が向上しています。
■手元のガンのレバーを引くと噴射，はなすと運転停止するオートストップ機構付で操作が簡単です。
■安全な二重絶縁構造
■小形、軽量、ハンドル付で持ち運びが容易です。

各部のなまえとはたらき

■本体

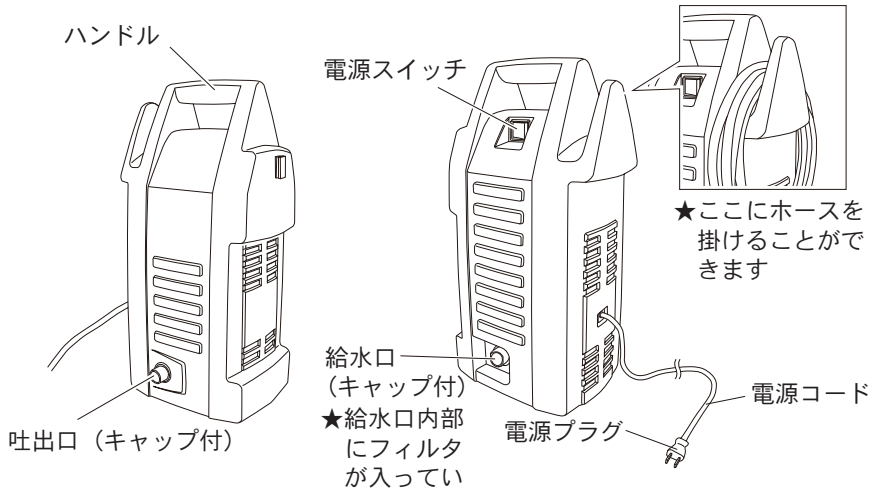

安全上のご注意ラベルについて

特に重要と考えられる事項について「安全上のご注意ラベル」を貼り付けてあります。
部品コード：７７５　４９　００８

本体のラベルが剥がれてなくなったり、文字が消えて読めなくなった場合には、ラベルを販売店から部品コードを指定して購入し、元の位置に貼ってください。

■付属品

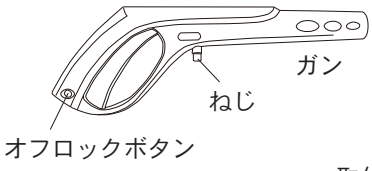


ノズル


ターボノズル

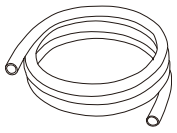
給水ホース（３m・内径15mm）

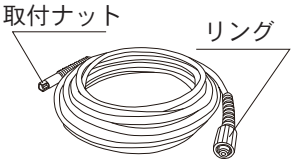

高圧ホース（12m）

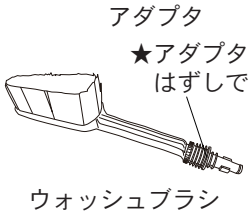

ウォッシュブラシ


洗剤散布用ノズル付タンク

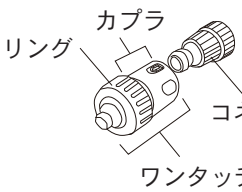

ホースバンド


ノズルクリーナ


ノズルホルダ

ご使用の前の準備

●輸送の途中などで損傷した箇所がないか、付属品が全部そろっているか、電源コードに損傷がないか、形名はご注文通りのものかご確認ください。万が一、不具合な点がありましたらお買いあげの販売店へご連絡ください。
●本体内部には、若干の水が残っております。給水口と吐出口のキャップを取りはずすときに、水がこぼれることがありますのでご注意ください。（本製品は、工場で通水確認後に排出処理を行っておりますが、本体内部の構造上、若干の水が残っています。）

⚠ 注意	確実に取り付ける	**接続・組み立て用の部品は確実に取り付ける** 不十分な場合、部品がはずれて、水漏れ・対象物の損傷・事故の原因になります。
⚠ 注意	禁止	**接続・組み立てが完成するまで電源プラグをコンセントに差し込まない、本体の電源スイッチを「ON」にしない** 不意に運転してけがの原因になります。

接続方法

1．高圧ホースを本体に接続する

高圧ホース（プラスチックのリングが付いた方）を手でねじ込んでください。
※お買いあげ時には、吐出口にキャップが取り付けてあります。
　キャップをはずして、高圧ホースを接続してください。
①高圧ホースの金属部を吐出口へまっすぐ差し込んでください。
②リングを吐出口のネジに合わせてゆっくりねじ込んでください。
③リングが確実にねじ込まれたことを確認してください。

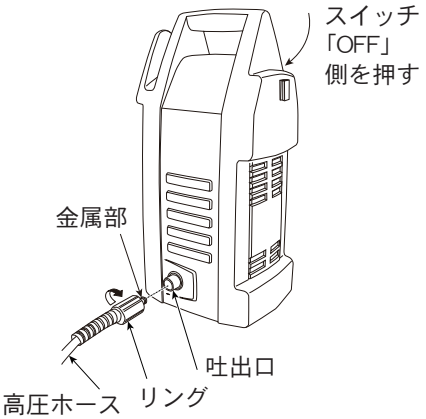

2．高圧ホースをガンに接続する

高圧ホースをガンに取り付けてください。
●高圧ホースの取付ナットをガンのねじに合わせて手でゆっくりねじ込んでください。
●17mmスパナで高圧ホースの取り付けナットをしっかりしめつけてください。
※この商品にはスパナは付属しておりません。

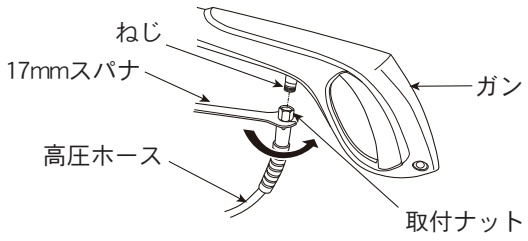

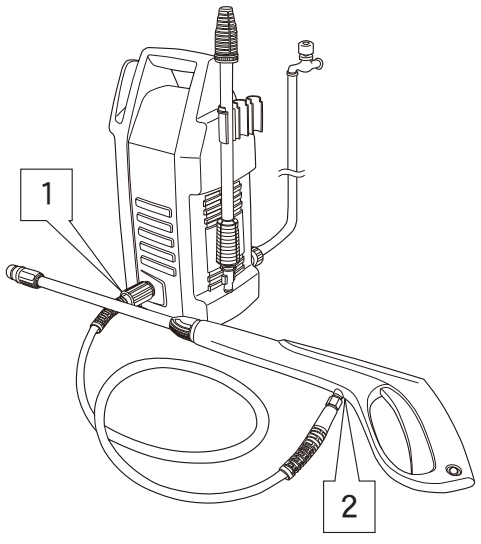

＜接続・組み立て完了図＞

ご使用の前の準備（つづき）

接続方法（つづき）

3．フィルタを確認する

給水口にフィルタが入っていることを確認してください。
※フィルタによってポンプ内部に異物が入り込まないようにします。
　フィルタのまわりにすきまがないことを確認してください。
※お買いあげ時には、給水口にキャップが取り付けてあります。
　キャップをはずして、フィルタを確認してください。

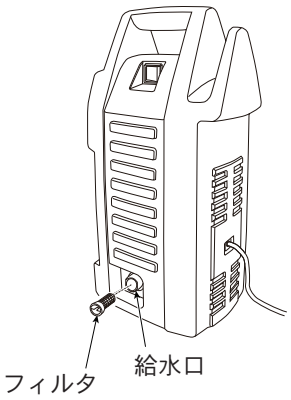

4．コネクタを給水口に接続する

①コネクタからワンタッチコネクタを取りはずしてください。
●ワンタッチコネクタをつかみ、矢印表示の方向へカプラを引いて、ワンタッチコネクタ全体を引き抜くようにして取りはずしてください。
※取りはずせない場合は、ワンタッチコネクタとコネクタをそれぞれ逆方向へねじりながらワンタッチコネクタ全体を引き抜くようにして取りはずしてください。

②コネクタの内側にリング状のゴムパッキンがあることを確認して、コネクタを給水口に手でしっかりねじ込んでください。
確実にねじ込まれていない場合、水漏れの原因になります。

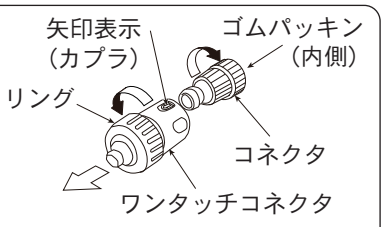

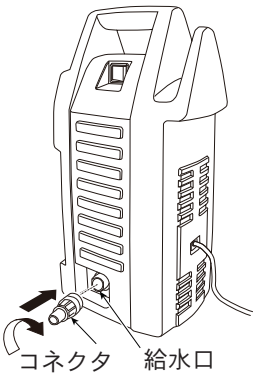

5．給水ホースを本体に接続する

①ワンタッチコネクタのリングをゆるめ、給水ホースの端をリングに通してワンタッチコネクタのホース差し込み口の奥まで差し込んでください。

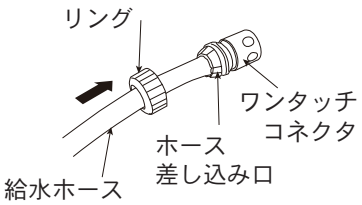

②リングをしっかり手でねじ込んでください。

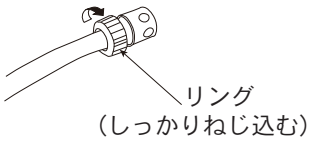

③本体をささえ、ワンタッチコネクタのリングをつかみ、コネクタに“カチッ”と音がするまでしっかり差し込んでください。
※“カチッ”と音がしないときは、ワンタッチコネクタのカプラのみを矢印の方向へ引きながらコネクタに差し込んでください。

④差し込んだ後、給水ホースを引っ張って抜けないことを確認してください。

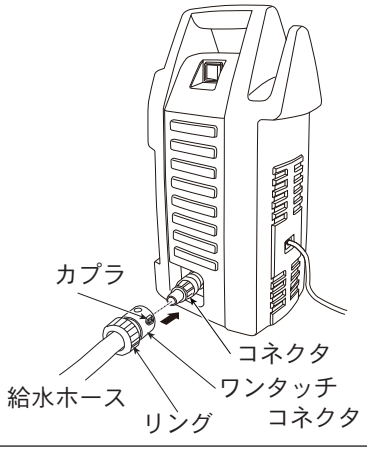

接続方法（つづき）

6．給水ホースを水道の蛇口に接続する

①給水ホースの端にホースバンドを通し、水道の蛇口に差し込んでください。

②水が漏れないようにホースバンドのネジを ㊀ ドライバでしっかりしめつけてください。
※この商品には、㊀ ドライバは付属しておりません。

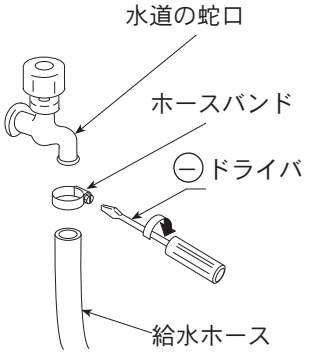

7．ノズルをガンに接続する

①ガンのオフロックボタンを押してレバーをロックしてください。
※押し込めず、ロックできないときは、レバーが完全に開いているか確認してください。

②ノズルの突起部をガンの溝に合わせて挿入し、強く押し込みながら右方向に止まるまで回してください。

③ノズルを引っ張って抜けないことを確認してください。

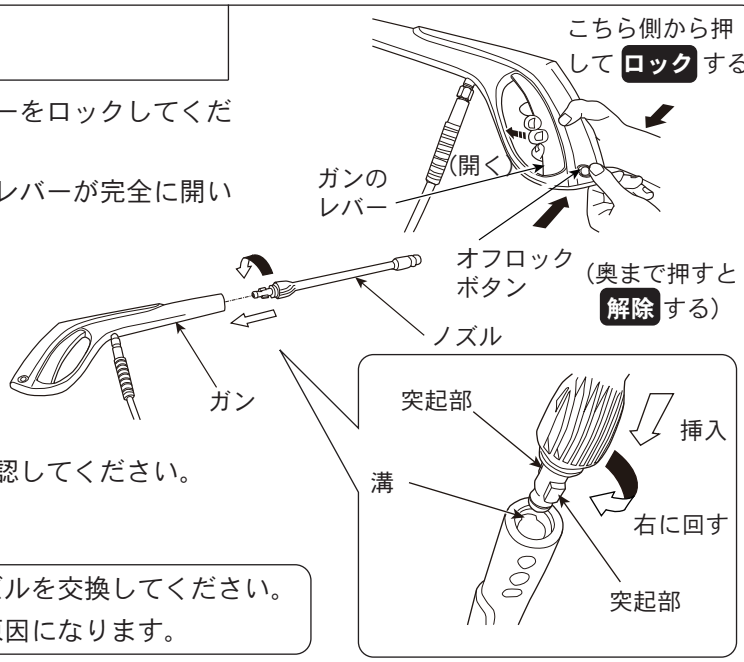

注意

突起部が磨耗・変形したときは、ノズルを交換してください。
ノズルがはずれて、損害が発生する原因になります。

8．正しく接続・組み立てられているか確認する

①ノズルホルダを本体のフック部に上から差し込んでください。

<ノズルホルダの組み立て方>

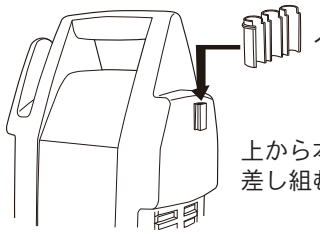

②右図のように接続・組み立てられていることをもう一度確認してください。
※高圧ホースはねじれのない状態に直してください。

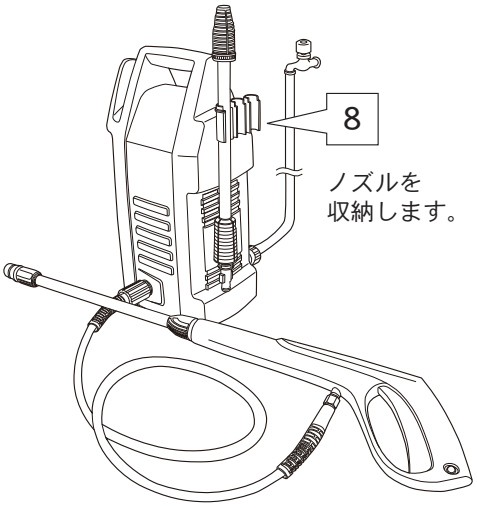

<接続・組み立て完了図>

使いかた（操作をする）

お願い

●この高圧洗浄機は屋外用ですが、雨や雷のときは使用しないでください。
●上水道水以外は使用しないでください。

1．電源プラグをコンセントに差し込む

本体の電源スイッチが「ＯＦＦ」になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

2．水道の蛇口を開く

水道の蛇口を２～３回まわして適度に開き、本体や各接続部から水漏れしないことを確認した後、全開にしてください。

3．ガン内部の空気を抜く

①ガンのオフロックボタンを押してレバーのロックを解除してください。
※ロックした反対側からオフロックボタンを押してください。

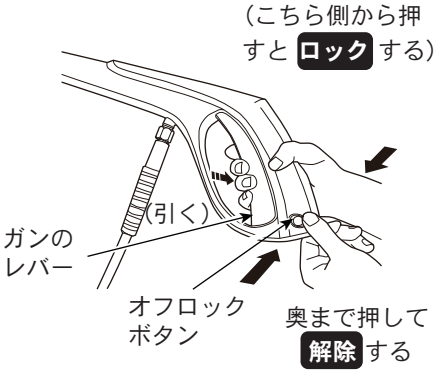

注意

ガンのレバーを引いたときにできる隙間（右図を参照）に指をはさまないように注意してください。

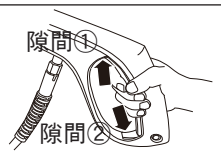

②ガンのレバーを引いて、空気の混じりがなくなるまで、ノズルの先端から水を出してください。

4．電源スイッチを入れる

①ガンのレバーを引いたまま、本体の電源スイッチを「ON」にしてください。

「ON」側
押すと運転【開始】

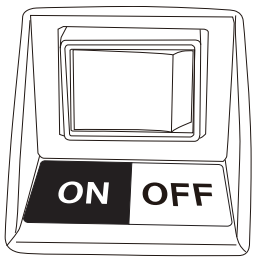

「OFF」側
押すと運転【停止】

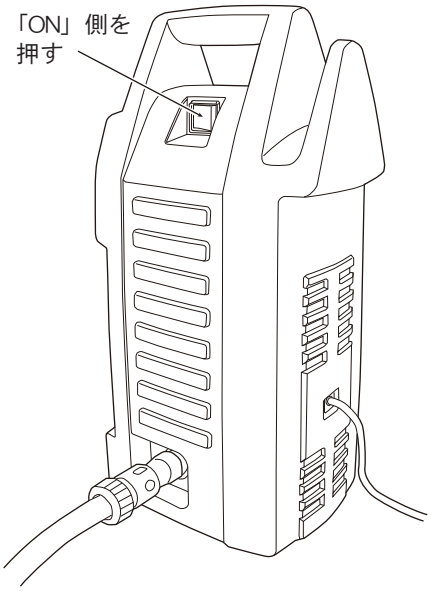

②モータが始動し、高圧水が噴射します。
ガンのレバーをはなすと、内蔵の圧力スイッチによりモータが自動停止します。（オートストップ機構）
※ご使用時、ガンのレバーを引いてから高圧水が噴射するまでわずかに時間がかかりますが異常ではありません。

⚠ 警告	禁止	**人や動物、壊れやすい物に高圧水を噴射しない** 高圧水のため、けがや破損の原因になります。
⚠ 警告	使用禁止	**子供のいる場所では使わない　また、子供には使わせない** 感電やけが、破損の原因になります。
⚠ 注意	確実に接続する	**高圧ホースなどは確実に接続する** 接続が不十分な場合、水が漏れたり、事故の原因になります。
⚠ 注意	空運転禁止	**水道の蛇口を閉めた状態で、本体の電源スイッチを「ＯＮ」にしない** 水道の蛇口を閉めた状態で運転すると、空運転になり、ポンプ部の故障の原因になります。
⚠ 注意	スイッチを「OFF」にする	**使用を中止するときは、ガンのレバーをはなし、本体の電源スイッチを「ＯＦＦ」にする** 「ＯＮ」の状態では、不意に高圧水が噴射して、事故の原因になります。
⚠ 注意	噴射角度・距離を調整する	**ノズルと洗浄する部分の距離をよく確認する** 高圧水のため、ノズルと洗浄する対象物が近すぎると、モルタル、タイル、プラスチック、塗装面などの表面を荒らすことがあります。
⚠ 注意	操作間隔をあける	**ガンのレバーを引く・はなす操作は２秒以上の間隔をあける** ２秒以内でひんぱんに操作すると、内蔵の安全装置などに負担がかかり、誤作動や故障の原因になります。

５．噴射角度を調節する

①用途に合わせて、ノズルの先端を矢印の方向にまわして噴射角度を調節してください。

●噴射角度の調節は、ノズルを手で保持し、もう一方の手でノズルの先端を持って力を入れず、軽くまわしてください。
≪広くする≫散水の場合や、汚れの落ちやすい場所など
≪狭くする≫遠いところの汚れや、ガンコな汚れを落とす場合など

《広くする》
時計回り

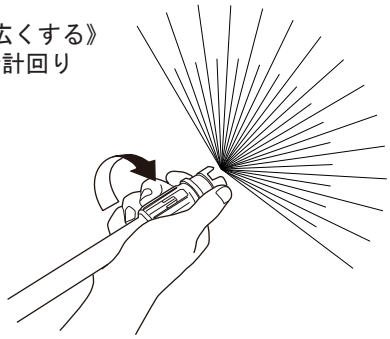

《狭くする》
反時計回り

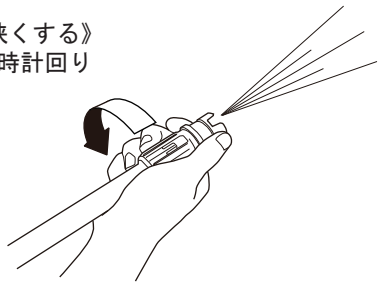

注意

※給水圧が高い（０．３MPa（３ｂａｒ）以上）場合、内部の圧力を安全に保つため、本体下部から少量の水漏れが発生することがあります。（異常ではありません。）
※コンクリート面など硬いものが対象でも、ノズルを接近して使用すると表面を剥離させることがあるため、部分的に試して使用してください。

使いかた（操作をする）（つづき）

その他の付属品の接続方法・使いかた

ターボノズルについて

接　続

7ページ　接続方法「7．ノズルをガンに接続する」を参照してください。

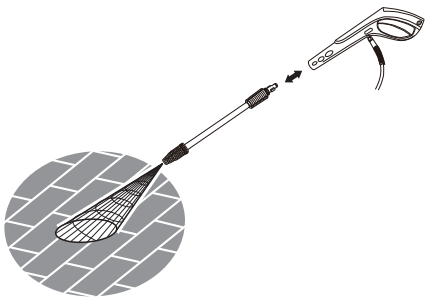

使いかた

高圧水が円を描き、ガンコな汚れをかき飛ばします。
※タイル、コンクリート面などの洗浄に便利です。

ウォッシュブラシについて

接　続

※お買いあげ時、アダプタはウォッシュブラシに接続されています。
接続されていない場合は、アダプタにウォッシュブラシを差し込み、右方向へ止まるまでしっかりねじ込んでください。

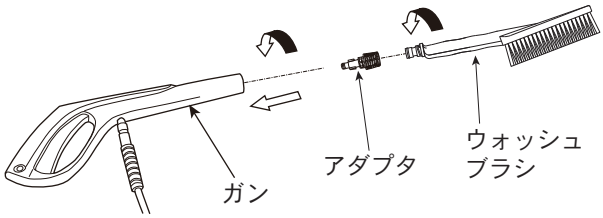

≪取り付け方≫
アダプタの突起部を、
ガンの溝に合わせて
①まっすぐ押し込み、
②矢印の方向にしっかり止まるまで回してください。

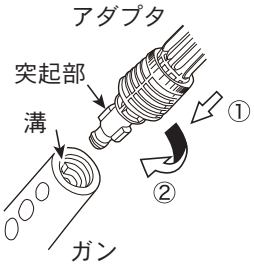

≪取りはずし方≫
アダプタをしっかり
握って、
①強く押し込み、
②矢印の方向に回して
③引き抜いてください。

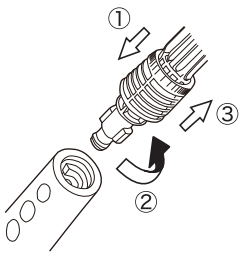

使いかた

放水しながらブラッシングして汚れをこすり落とします。
※狭い場所、門扉、フェンスなどの洗浄に便利です。

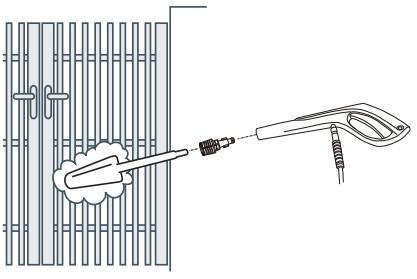

その他の付属品の接続方法・使いかた（つづき）

洗剤散布用ノズル・洗剤散布用タンクについて

接　続

①洗剤散布用ノズル内の【A】部に、ビニールチューブを手でしっかりさし込んでください。

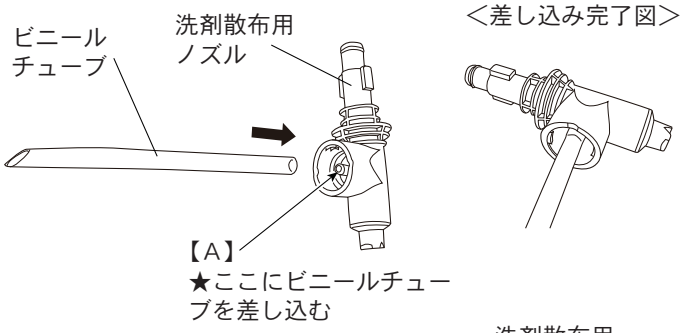

②タンクに洗剤を入れてください。

注意　必ず中性洗剤を使用してください。

●混合比の目安：タンク内の洗剤 1 に対し、通水水量40にて混合します。

※タンク内の洗剤は、約 2 分で補充が必要となります。
洗剤の粘度によって散布時間は異なります。

③洗剤散布用ノズルのビニールチューブを、洗剤散布用タンクに差し込み、手でしっかりねじ込んでください。

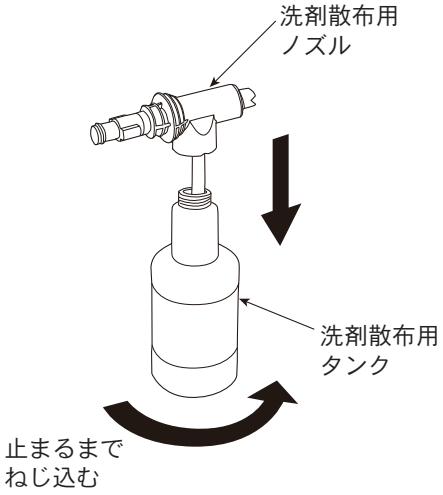

④洗剤散布用ノズルの突起部をガンの溝に合わせて挿入し、強く押し込みながら右方向に止まるまで回してください。

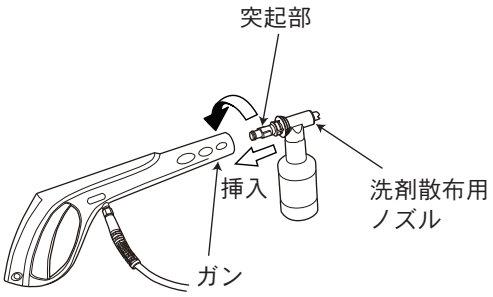

⑤洗剤散布用タンクを回転させ、タンクから洗剤がこぼれない位置に合わせてください。

使いかた

散水・散布に使用できます。

※洗剤散布に便利です。

ご使用後は

一時的に使用しないとき・移動するときは

1．本体の電源スイッチを「OFF」にして、水道の蛇口を閉める

2．コンセントから電源プラグを抜く

3．ガン内部の水を抜く

ノズルの先端から水が出なくなるまでガンのレバーを引いてください。

4．レバーをロックする

安全のために、ガンのオフロックボタンを押してレバーをロックしてください。

長時間使用しないとき・付属品を取りはずすときは

1～4．上記と同じ

5．ワンタッチコネクタを取りはずす

①本体をしっかりささえてください。

②ワンタッチコネクタのカプラを矢印の方向へ引いてください。

③カプラを引いた状態でワンタッチコネクタ全体を引き抜くようにして取りはずしてください。
※取りはずせない場合は、ワンタッチコネクタとコネクタをそれぞれ逆方向にねじりながらワンタッチコネクタ全体を引き抜くようにして取りはずしてください。

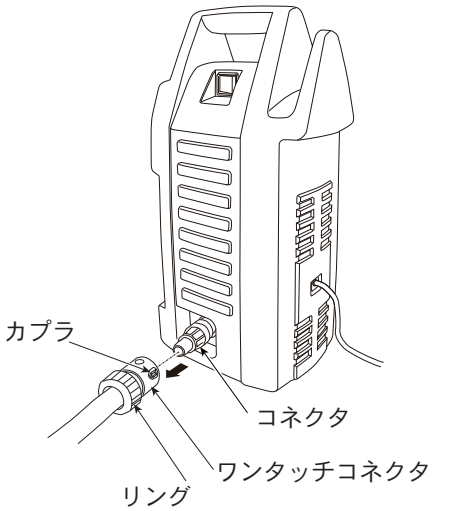

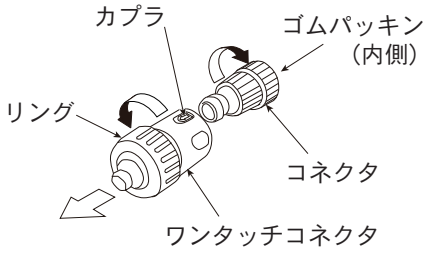

④ワンタッチコネクタのリングをゆるめ、給水ホースからワンタッチコネクタを引き抜くようにして取りはずし、給水ホース内の水を抜いてください。

長時間使用しないとき・付属品を取りはずすときは（つづき）

6．水道の蛇口から給水ホースを取りはずす

給水ホースのホースバンドのねじをゆるめ、水道の蛇口から給水ホースをはずして水を抜いてください。

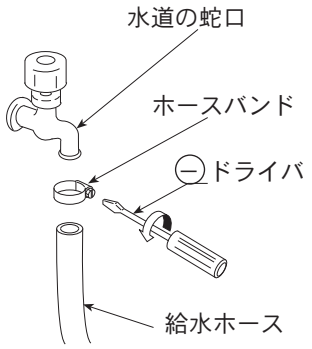

7．高圧ホース内部の水を抜く

本体の吐出口にねじ込んである高圧ホースのリングをゆるめてはずし、高圧ホース内の水を抜いてください。

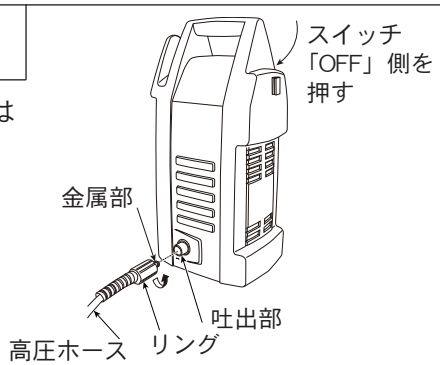

8．ガンと高圧ホースを取りはずす

17mmスパナで高圧ホースの取り付けナットをゆるめてください。

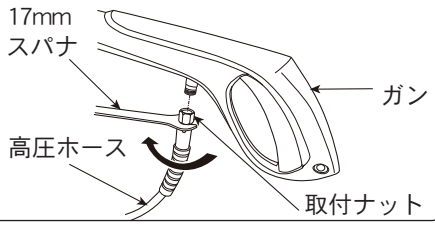

9．ガンとノズルを取りはずす

①ノズルを押し込みながら、左方向に止まるまで回してください。

②ノズルをガンからまっすぐ引き抜いてください。

③ノズルの水を抜いてください。

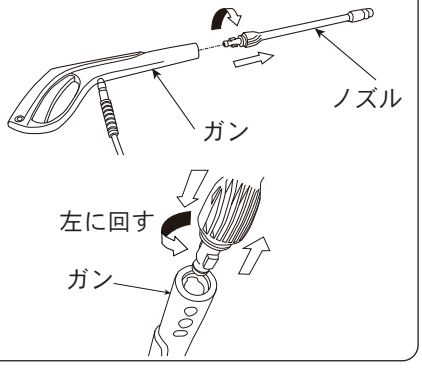

10．本体内部の水を抜く

両手でしっかり本体を持ち、左右に傾けて給水口と吐出口から本体内部の水を抜いてください。

11．保管する

日かげで雨や水にぬらさず、乾燥した場所・凍結しない場所・子供の手の届かない場所に保管してください。

お手入れ

●ご使用後はお手入れをしてください。

⚠ 警告	プラグを抜く	**お手入れは電源プラグをコンセントから抜いて行う** 感電の原因になります。

お手入れの手順

①本体の電源スイッチを「OFF」にしてください。
②水道の蛇口を閉めてください。
③コンセントから電源プラグを抜いてください。
④ノズルの先端より水が出なくなるまでガンのレバーを引いてください。
⑤ガンのオフロックボタンを押してレバーをロックしてください。
⑥各部品を取りはずしてください。（取りはずしは、12、13ページをご覧ください。）

給水口フィルタ、ノズル、電源プラグのお手入れ

ノズルのお手入れ

ノズルの穴へノズルクリーナを挿入して穴の詰まりを取り除いてください。
ノズルの穴をのぞきこみ、穴が通じていることを確認してください。

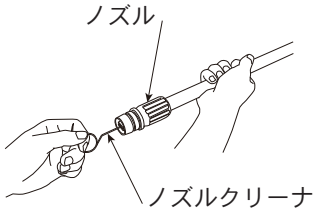

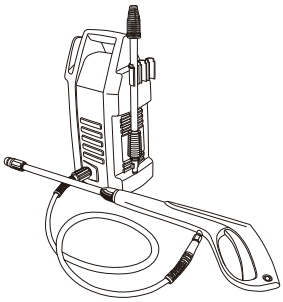

給水口のフィルタのお手入れ

ラジオペンチなどでフィルタをつかみ、給水口からフィルタを取り出し、水洗いして異物が詰まってないことを確認してください。
使用後は清掃して保管してください。
＊この商品には、ラジオペンチは付属しておりません。

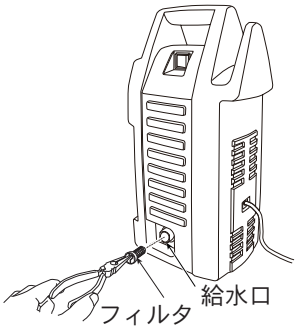

電源プラグのお手入れ

乾いた布などで先端の刃をふきとり、ほこりや汚れが付着してないことを確認してください。
＊この商品には、布は付属しておりません。

本体外側・その他付属品のお手入れ

本体や付属品が汚れたときは、水または食器洗い用中性洗剤を含ませた布でふく

●ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤などでふくと、ひび割れ、変形、変色の原因になります。中性洗剤を使用したときは、水を含ませた布で洗剤分をよくふきとってください。

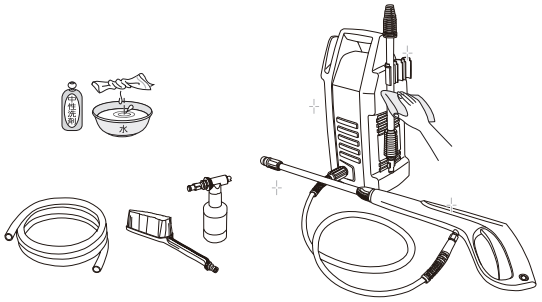

このようなときは

⚠ 警告	分解禁止	**絶対に改造はしない** **また、修理技術者以外の人が分解したり修理はしない** 火災・感電・けがの原因になります。 点検、修理は、お買いあげの販売店または弊社営業所もしくは、全国各地の東芝電動工具サービスショップにご依頼ください。

点検、修理サービスを依頼する前につぎのことを点検してください。
そのほかに異常を感じられた場合は、お買いあげの販売店または弊社営業所もしくは全国各地の東芝電動工具サービスショップへご相談ください。

このようなときは	調べるところ	直しかた	参照ページ
スイッチを入れても運転しない （モータが回らない*1）	使用電源、延長コードが合っていますか。	使用電源、延長コードを合わせてください。	1,16
	電源プラグがはずれていませんか。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。	8
	ノズルの穴が詰まっていませんか。	お手入れしてください。	14
	凍結していませんか。	周囲温度が20℃～30℃のところでしばらく放置してあたためてください。	15
	使用環境温度が超えていませんか。	２～40℃の環境で使用してください。	2,16
水が漏れる*2	各接続部が確実に接続されていますか。	各接続部を確実に接続してください。	5～7 10～11
	給水圧が高くありませんか。	水道の蛇口を少し閉め、給水圧を調整してください。	15
噴射圧力が上がらない	空気が混じって噴射していませんか。	本体の電源スイッチを「ON」にする前にガンのレバーを引いて空気の混じりがなくなってから「ON」にしてください。	8
	井戸水、溜め水を使用していませんか。	上水道水を使用してください。	2,7,16
	水道の蛇口は全開になっていますか。	各接続部から水漏れしないことを確認した後、全開にしてください。	8
	給水口のフィルタが詰まっていませんか。	お手入れしてください。	14
	各接続部が確実に接続されていますか。（水が漏れていませんか。）	各接続部を確実に接続してください。	5～7 10～11
	給水ホース、高圧ホースが折れ曲がっていませんか。	ねじれのない状態に直してください。	7
	給水ホース、高圧ホースが破れていませんか。（水が漏れていませんか。）	給水ホース、高圧ホースを交換（購入）する。	
	ノズルの穴は消耗していませんか。	ノズルを交換（購入）する。 （弊社営業所へご連絡ください。）	
ガンのレバーをはなしても運転が止まらない。 （モータが止まらない*3）	空気が混じって噴射していませんか。	本体の電源スイッチを「ＯＦＦ」にしてガンのレバーを引き、空気の混じりがなくなるまでノズルの先端から水を出してください。	8
	各接続部が確実に接続されていますか。（水が漏れていませんか。）	各接続部を確実に接続してください。	5～7 10～11

*1 モータが回らない場合、残水が凍結したり、本体が冷えて始動しないことがあります。
このようなときは、周囲温度が20～30℃のところでしばらく放置して本体があたたまってから使用してください。
また、周囲の温度が高いとき（40℃以上）には安全装置が作動します。
このようなときは、すずしいところでしばらく放置して本体が冷えてから使用してください。

*2 給水圧が高い（0.3MPa（3bar）以上）の場合、ポンプ内部の圧力を安全に保つために本体下部から少量の水漏れが発生することがあります。（異常ではありません。）

*3 本体の電源スイッチを「ON」の状態で放置した場合、ポンプ内部の水圧が自然に下がって、内蔵の圧力スイッチが作動し、モータが回り始めることがあります。（異常ではありません。）
使用しないときは、本体の電源スイッチを「OFF」にして水道の蛇口を閉めてコンセントから電源プラグを抜いてください。
また、日かげで雨や水にぬらさず、乾燥した場所、凍結しない場所に保管してください。

安全装置が作動したら

●本体には安全装置が内蔵されています。
使用中に運転が停止したときは、安全装置が作動している場合があります。

温度過昇防止

モータの温度が異常に上昇したときに、自動的に電源を切り、モータの焼損を防ぎます。
モータの温度が下がると自動的に復帰します。
給水している水温や、周囲の温度が４０℃以上でないか、調べてください。

●本体の安全装置がたびたび作動するときは、ご使用を中止し、お買いあげの販売店に修理を依頼してください。

仕様

●この商品は、日本国内用です。
電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

使用電源	単相 交流　１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ	
定格消費電力	1,３００Ｗ	
吐出圧力	7.5ＭＰａ	
吐出水量	５Ｌ/ｍｉｎ	
使用環境場所・温度	屋外用（但し、降水時使用不可）・２～４０℃	
使用水	上水道水（常温，給水圧力0.３ＭＰａ（３ｂａｒ）以下）	
質量	５ｋｇ（本体のみ）6.5ｋｇ（ノズル，ガン，高圧ホースを含む）	
電源コード長さ	機外長2.5ｍ	
製品寸法	１７０mm×２６０mm×４６０mm	
適合給水ホース	内径１５mm，長さ３m，耐圧用	
付属品	ガン	１ヶ
	高圧ホース（１２m）	１ヶ
	給水ホース（３m，内径１５mm）	１ヶ
	ノズル	１ヶ
	ターボノズル	１ヶ
	洗剤散布用ノズル付タンク	１ヶ
	ウォッシュブラシ	１ヶ
	コネクタ	１ヶ
	ワンタッチコネクタ	１ヶ
	ノズルホルダ	１ヶ
	ホースバンド	１ヶ
	ノズルクリーナ	１ヶ
	取扱説明書	１ヶ